



Begin met de zitbank, leg het grote deel met het lattenwerk naar beneden plat op de vloer, leg daar het deel met de vier latten, (met haaks daarop 4 kleine latjes) tegenaan, en pas de gebogen poten daar tussen.



Steek nu de vier bijgeleverde grote bouten door de voorgeboorde gaten, en schroef de vier gebogen poten aan de zitbank vast. Daarna het geheel optillen en de vier gebogen poten in de "zit stand" draaien, en nu de rugleuning met de latten naar boven op de vloer weer neerleggen.



Dan op de ronding van de poten het halfronde vier lats lattenwerk vast schroeven met de meegeleverde schroeven, 8 schroeven totaal hiervoor nodig.



Daarna het vier lats platte lattenwerk op het zitvlak gedeelte monteren, zodat alle latten even ver uit elkaar staan. Dan het laatste deel, twee lats lattenwerk monteren op de poten zodat ook hier weer de latten even ver uit elkaar komen te staan.



Nu leggen we eerst de vloer van de sauna op de plaats waar de sauna ongeveer moet komen te staan, en zetten daar de achterwand in. (pas op dat de wand niet omvalt!) Dan de meegeleverde "inklikschroeven" in de smalle zijstukken van de cabine draaien, en de zijstukken één voor één aan de achterwand vast klikken. LET OP: als de sauna eenmaal geheel klaar is, en u schuift hem op de definitieve plaatst, let er dan op dat de vloer van de sauna EXACT waterpas moet staan, zodat de deur ook netjes sluit.



Nu de reeds voorbereide zitbank tegen de achterwand plaatsen, let op dat de achterwand niet omvalt. De achterwand waterpas houden, en de rugwand van de bank er tegenaan vast schroeven.



Zet dan het brede stuk glas op de plaats tot in het metalen verticale "gootje" wat in het al staande stukje zijwand zit. Daarna het eerste hoekstuk met straler op dezelfde manier "in" de vloer zetten met het glas in de verticale metalen rand van het hoekstuk.



Vervolgens ook de andere zijwand op dezelfde manier plaatsen.


Bovenstaand ziet u het profiel van de bovenzijde van de deur, de bolling links, dus deze deur moet ook links geplaatst, zodat de bolling aan de buitenzijde komt als de deur dicht is. De andere deur met de bolling rechts en rechts plaatsen.



De metalen kogel in dit onderdeel plaatsen, en vervolgens op de stift drukken die zich geheel onderaan de voorwand van de sauna bevindt.



Dan de glasdeur(en) beneden over de stift laten zakken, en bovenaan vast zetten met de bijgeleverde kunststof contra stift, zodat de deur(en) op zijn plaatst blijft.

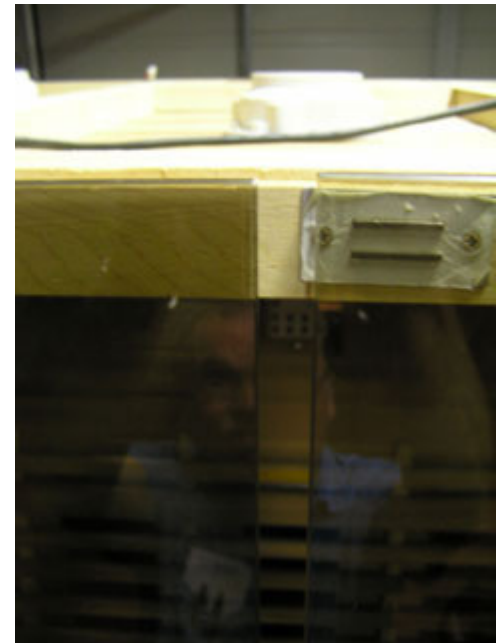

De ruimte tussen de twee deuren is onderaan ongeveer 2 cm, en de deuren trekken met hun gewicht nu de bovenzijde van de deuren tegen elkaar, zie afbeelding midden. Nu het plafond erin plaatsen, en zó vastzetten dat de ruimte tussen de twee deuren ook bovenaan 2 cm bedraagt, dus net zo breed staat als onderaan.



Nu de deurgrepen erop monteren, en de kunststof strip met de U vorm en magneet band van boven tot onder op de glasdeur drukken.



Nu het té lange gedeelte van de kunststof strip met magneet er van onder aan de deur afzagen. Daarna in de zijwanden het glas vast zetten met de meegeleverde kunststof strippen, van beneden naar boven er geleidelijk in drukken.



Dan als laatste de zijramen van de cabine aan de bovenzijde vast zetten met de meegeleverde koperen ringetjes met schroefdraad d.m.v. een schroef, niet te strak indraaien, het glas zou dan kunnen barsten, vast is vast. Daarna de zilverkleurige dopjes op de koperen ringetjes draaien ter afwerking, zodat u de schroefkoppen niet meer ziet, en alles mooi afgewerkt is. Dan rest nog om alle stekkertjes bovenop de cabine met elkaar te verbinden, via de besturingsunit en de gemerkte tape jes.



En daarna..... stekker erin, alles kant en klaar, dus genieten maar!